

Instrukcja użytkowania

Nazwa produktu	Kod produktu
Bandit, ładowalna, światło białe, zestaw (gumowy pasek na kask, uchwyt do kasku 3M Dual Lock, kabel USB), żółta, pudełko	61703
Bandit, ładowalna, światło białe, zestaw (kabel USB), żółta	61700

OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA

Ważne!

- **Przed pierwszym użyciem latarki Bandit należy naładować akumulator, aby wyłączyć funkcję „Try Me Mode”**
- **Po naładowaniu urządzenie będzie działało zgodnie z opisem w sekcji Funkcje oświetlenia.**

Funkcje oświetlenia

Latarka Bandit® wyposażona jest w przełącznik włączania/wyłączenia i dwa poziomy jasności: niski/wysoki. Każde naciśnięcie przycisku w odstępie 1,5 sekundy przełącza urządzenie na kolejny poziom lub wyłącza. Jeśli między naciśnięciami przycisku minie więcej niż 2 sekundy, kolejne naciśnięcie wyłączy światło.

Przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez trzy (3) sekundy, aby aktywować tryb stroboskopowy. Aby powrócić do normalnego trybu (niski/wysoki/wyłączony), ponownie przytrzymaj przycisk przez trzy sekundy.

Funkcja COB z wielokolorowym oświetleniem

W wersjach Bandit z diodami COB białymi/czerwonymi lub białymi/zielonymi funkcje przełącznika obejmują włączanie/wyłączenie oraz dwa poziomy jasności dla każdej diody LED (niski/wysoki oraz wyłączony). Każde naciśnięcie przycisku w odstępie 1,5 sekundy zmienia poziom jasności lub wyłącza światło.

Aby przełączyć na kolorowe diody COB, przytrzymaj przycisk przez trzy sekundy. Zwolnij przycisk, gdy tryb zmieni się na kolorowy. Aby powrócić do białych diod COB (niski/wysoki/wyłączony), ponownie przytrzymaj przycisk przez trzy sekundy.

ŁADOWANIE AKUMULATORA STREAMLIGHT

Wsuń paznokciec pod gumową osłonę portu USB na spodzie latarki, aby odsłonić złącze Micro USB.

Używając dostarczonego kabla, podłącz złącze Micro USB do odpowiedniego portu na latarce. Upewnij się, że złącze jest odpowiednio wyrównane z gniazdem.

Następnie podłącz standardowe złącze USB do portu USB w komputerze lub innym urządzeniu z dostępem do USB.

Uwaga: Obudowa latarki jest uszczelniona ultradźwiękowo, a akumulator nie jest wymienny.

Wskaźnik ładowania LED

Czerwona dioda LED: Ładowanie w toku

Zielona dioda LED: Pełne naładowanie

Czas ładowania

Latarka wyposażona jest w cyfrowy układ sterujący, który zapobiega przeładowaniu. Akumulator łąduje się w pełni w około 2,5 godziny, w zależności od połączenia USB.

Uwaga: Czas ładowania 2,5 godziny zakłada użycie typowej ładowarki AC/USB o mocy wyjściowej 1000 mA. (Większość portów USB w komputerach dostarcza od 100 do 500 mA).

POWIADOMIENIE O CZASIE DZIAŁANIA

Latarka Bandit posiada funkcję powiadomienia o kończącym się czasie działania, aby uniknąć nagłego wyłączenia i umożliwić wcześniejsze naładowanie akumulatora. Kiedy pozostało około 5 minut działania, światło trzykrotnie miga, po czym świeci przez 30 sekund. Cykl ten powtarza się aż do wyłączenia urządzenia.

MONTAŻ PASKA NA GŁOWĘ

- Złap latarkę tyłem skierowanym do siebie.
- Wsuń pasek w wąski otwór z jednej strony latarki i przetóż go pod dwoma uchwytami zatrzaskowymi.
- Ułóż pasek płasko na tylnej części latarki i przetóż go przez drugi zestaw uchwytów zatrzaskowych.

Aby zdjąć pasek:

Przesuń pasek do góry za jednym z uchwytów zatrzaskowych i wyjmij go przez wąski otwór.

MONTAŻ KLIPSA NA CZAPKĘ


- Aby zamontować klips na czapkę, najpierw zdejmij pasek na głowę.
- Trzymaj klips w taki sposób, aby zawias znajdował się na dole, i całkowicie go otwórz.
- Umieść płytkę zatrzaskową tak, aby zawias znajdował się na dole latarki, a dwa klipsy w kształcie litery U wyrównały się z otworami na tylnej części latarki.
- Wsuń klipsy w otwory.

Zablokowanie klipsa:

Kciukami wciśnij oba klipsy do wewnątrz, a następnie przesunij je na zewnątrz, aby zablokować zatrzaski. Usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.

Zdjęcie klipsa:

- Odblokuj każdy z zatrzasków.
- Używając paznokcia, pociągnij każdy zatrzask w kierunku środka latarki.
- Wyjmij zatrzaski z gniazda.

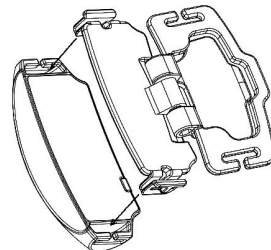

GWARANCJA STREAMLIGHT

Streamlight gwarantuje, że akumulator litowo-polimerowy o pojemności 450 mAh w latarce Bandit® (przeznaczony na 300-400 cykli rozładowania) będzie wolny od wad produkcyjnych podczas normalnego użytkowania przez 24 miesiące od daty zakupu.

Dożywotnia gwarancja ograniczona Streamlight:

Streamlight gwarantuje, że niniejszy produkt przez cały okres swojego użytkowania pozostanie wolny od wad. Gwarancja nie obejmuje baterii i żarówek oraz normalnych śladów użytkowania lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem. W razie wykrycia przez nas wad produktu, zobowiązujemy się do jego naprawy, wymiany lub zwrotu ceny zakupu. Niniejsza dożywotnia gwarancja ograniczona nie obejmuje również akumulatorów, ładowarek, włączników oraz układów elektronicznych, które objęte są gwarancją dwuletnią za okazaniem dowodu zakupu. **JEST TO JEDYNA GWARANCJA, ZARÓWNO WYRAŻNA, JAK I DOROZUMIANA, W TYM GWARANCJA POKUPNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NINIEJSZYM WYŁĄCZA SIĘ WYRAŹNIE WSZELKIE SZKODY PRZYPADKOWE, WYNIKOWE I SZCZEGÓLNE, CHYBA, ŻE WYŁĄCZENIE TAKIE JEST NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.** Zależnie od obowiązującego prawodawstwa mogą Państwu przysługiwać inne, szczególne uprawnienia.

MOŻLIWOŚĆ SERWISOWANIA LATARKI

Produkt jest całkowicie lub częściowo pozbawiony części przeznaczonych do samodzielnej naprawy.

Więcej informacji o usługach serwisowych jest dostępnych pod adresem www.streamlight.com/support/service. Po wypełnieniu zgłoszenia serwisowego online otrzymasz informacje kontaktowe do położonego w pobliżu centrum serwisowego Streamlight.

Producent Streamlight, Inc.

30 Eagleville Road
Suite 100
Eagleville, PA 19403-3996, USA
Telefon: +1 800 523-7488
E-mail: cs@streamlight.com

Importer, Autoryzowany Dystrybutor Streamlight Autoryzowane Centrum Serwisowe w Polsce:

Macronic Group sp. z o.o.
Ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław, Polska
Tel. + 48 71 351 86 53
E-mail: info@macronic.pl
serwis@macronic.pl