

Nazwa produktu	Kod produktu
TLR-6 HL (GLOCK® Rail Mount)	69343

WAŻNE OSTRZEŻENIA

NIEPRZECZYTANIE ANI NIEPRZESTRZEGANIE INSTRUKCJI OBSŁUGI ORAZ OSTRZEŻEŃ PODCZAS UŻYWANIA BRONI PALNEJ LUB LATARKI TLR MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE I MOŻE PROWADZIĆ DO POWAŻNYCH OBRAŻEŃ, SZKÓD MAJĄTKOWYCH LUB ŚMIERCI.

- Korzystanie z broni palnej w każdej sytuacji może być niebezpieczne. POWAŻNE OBRAŻENIA LUB NAWET ŚMIERĆ mogą wystąpić bez odpowiedniego szkolenia w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną. Szkolenie powinno być uzyskane w ramach akredytowanego programu bezpieczeństwa broni palnej, prowadzonego przez wykwalifikowanych instruktorów w wojsku, akademiach policyjnych lub stowarzyszeniach strzeleckich.
- Przeczytaj instrukcję obsługi swojej broni palnej przed zamocowaniem latarki na broni.
- Nigdy nie celuj bronią w coś, czego nie jesteś gotów zniszczyć.
- Streamlight zaleca aktywowanie TLR-6® za pomocą ręki niezajmującej się spustem, podczas trzymania broni obiema rękami i trzymania palca spustu poza osłoną spustu, gdy jest to możliwe. Niezastosowanie się do tej zasady może prowadzić do przypadkowego wystrzału, poważnych obrażeń, szkód majątkowych lub śmierci.
- Przed użyciem broni w sytuacji taktycznej dokładnie przećwicz jej obsługę z zamocowaną TLR-6® w bezpiecznych warunkach treningowych.

BEZPIECZEŃSTWO PRZED MONTAŻEM, INSPEKCJĄ LUB KONSERWACJĄ TLR-6®

1. Włącz bezpiecznik broni, jeśli jest dostępny.
2. Wyjmij magazynek z broni, jeśli jest obecny.
3. Otwórz zamek i sprawdź komorę, aby upewnić się, że jest pusta.

Zawsze stosuj środki bezpieczeństwa podczas obsługi broni palnej.

BATERIE

OSTRZEŻENIE: RYZYKO POŻARU, EKSPLOZJI I OPARZEŃ.

Używaj wyłącznie baterii Duracell lub Energizer 1/3N. Korzystanie z innych baterii lub baterii różnych marek może prowadzić do wycieków, pożarów lub eksplozji, powodując poważne obrażenia. NIE ładuj, nie używaj niezgodnie z przeznaczeniem, nie zwieraj biegunów, nie przechowuj ani nie wyrzucaj w niewłaściwy sposób, nie rozbiერaj i nie podgrzewaj powyżej 100°C. Trzymaj z dala od dzieci.

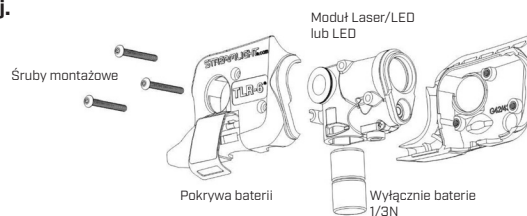
Używaj wyłącznie baterii zalecanych do użytku w tym produkcie.

TLR-6® (Tylko modele z laserem)


MONTAŻ I DEMONTAŻ LATARKI

Upewnij się, że broń jest rozładowana, a zamek otwarty. Zawsze stosuj środki bezpieczeństwa podczas obsługi broni palnej.

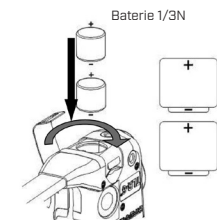
Konstrukcja TLR-6® zakłada przymocowanie jej do kabłąka broni palnej.



1. Otwórz pokrywę baterii i wyjmij baterie (nie zamykaj pokrywy).
2. Użyj dołączonego klucza imbusowego, aby poluzować i wyjąć 3 śruby montażowe.
3. Rozdziel dwie połówki obudowy i zachowaj moduł.
4. Połóż część obudowy bez pokrywy baterii na płaskiej powierzchni roboczej.
5. Włóż moduł do formowanej powierzchni, skierowując diodę LED w stronę przedniego otworu.
6. Wyrównaj osłonę spustu (rozładowanej broni) z odpowiednim rowkiem w obudowie TLR-6® i umieść oba elementy na płaskiej powierzchni.
7. Połącz drugą połowę obudowy z TLR-6®, utrzymując prawidłowe wyrównanie.
8. Bezpiecznie dokręć trzy śruby montażowe. Nie dokręcaj zbyt mocno.
9. Włóż baterie, zachowując odpowiednią polaryzację, i zamknij pokrywę baterii.

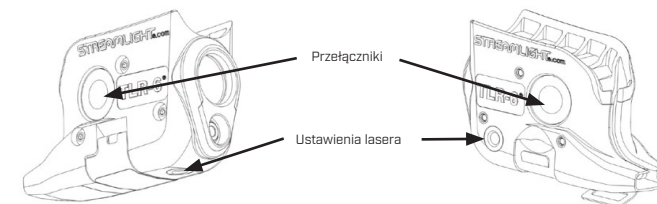
WYMIANA BATERII

1. Upewnij się, że broń jest rozładowana, a zamek otwarty.
2. Otwórz pokrywę baterii, odpinając ją.
3. Wyjmij zużyte baterie z obudowy latarki.
4. Włóż nowe baterie 1/3N, upewniając się, że nie mają plastikowego opakowania.
5. Zamknij pokrywę baterii i zabezpiecz ją.


OBSŁUGA PRZEŁĄCZNIKA

Latarka TLR-6® wyposażona jest w dwustronny przełącznik umieszczony z obu stron obudowy, umożliwiający łatwe włączanie i wyłączenie oraz wybór pomiędzy światłem i laserem (w modelach z laserem).

- Naciśnięcie dowolnego przełącznika włączy lub wyłączy urządzenie.
- Przytrzymaj dowolny przełącznik, aby aktywować światło chwilowe. Światło wyłączy się po zwolnieniu przełącznika.
- Aby przełączać się między dostępnymi trybami (tylko modele z laserem), naciśnij i przytrzymaj jeden przełącznik, a następnie stuknij drugi przełącznik, aż do uzyskaniażądanego trybu. Wybrany tryb zostanie zapisany po wyłączeniu urządzenia.
- TLR-6® wyłączy się automatycznie po 10 minutach ciągłej pracy w celu oszczędzania baterii.


REGULACJA LASERA (modele z laserem)

Laser w TLR-6® wymaga kalibracji, aby zapewnić precyzyjne działanie. Aby skalibrować laser:

1. **Pozycjonowanie:** Skieruj broń z zamocowaną TLR-6® w stronę celu w bezpiecznych warunkach, najlepiej na strzelniczy.
2. **Regulacja kierunku wiatru [lewo/prawo]:** Znajdź śrubę regulacyjną wiatrów znajdującą się po lewej stronie obudowy. Obrót śruby zgodnie z ruchem wskazówek zegara przesuwaj laser w lewo. Obrót śruby przeciwnie do ruchu wskazówek zegara przesuwaj laser w prawo.
3. **Regulacja elewacji [góraż/dół]:** Znajdź śrubę regulacyjną elewacji znajdującą się na spodzie obudowy. Obrót śruby zgodnie z ruchem wskazówek zegara przesuwaj laser w dół. Obrót śruby przeciwnie do ruchu wskazówek zegara przesuwaj laser w górę.
4. **Dostosowanie:** Dostosuj punkt lasera do miejsca, w którym pociski uderzają w cel.

KONSERWACJA

- Czyszczenie:** Czyść soczewki diody LED i lasera za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki. Unikaj stosowania rozpuszczalników lub agresywnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić powierzchnię obudowy.
- Smarowanie:** Regularnie smaruj pierścienie uszczelniające (O-ring) smarem silikonowym, aby zapewnić wodoodporność.
- Kontrola:** Regularnie sprawdzaj stan śrub montażowych i dokręcaj je w razie potrzeby.

Dożywnia gwarancja ograniczona Streamlight:

Streamlight gwarantuje, że niniejszy produkt przez cały okres swojego użytkowania pozostanie wolny od wad. Gwarancja nie obejmuje baterii i żarówek oraz normalnych śladów użytkowania lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem. W razie wykrycia przez nas wad produktu, zobowiązujemy się do jego naprawy, wymiany lub zwrotu ceny zakupu. Niniejsza dożywnia gwarancja ograniczona nie obejmuje również akumulatorów, ładowarek, włączników oraz układów elektronicznych, które objęte są gwarancją dwuletnią za okazaniem dowodu zakupu. **JEST TO JEDYNA GWARANCJA, ZARÓWNO WYRAŻNA, JAK I DOROZUMIANA, W TYM GWARANCJA POKUPNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NINIEJSZYM WYŁĄCZA SIĘ WYRAŹNIE WSZELKIE SZKODY PRZYPADKOWE, WYNIKOWE I SZCZEGÓLNE, CHYBA, ŻE WYŁĄCZENIE TAKIE JEST NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.** Zależnie od obowiązującego prawodawstwa mogą Państwu przysługiwać inne, szczególne uprawnienia.

MOŻLIWOŚĆ SERWISOWANIA LATARKI

Produkt jest całkowicie lub częściowo pozbawiony części przeznaczonych do samodzielnej naprawy.

Więcej informacji o usługach serwisowych jest dostępnych pod adresem www.streamlight.com/support/service. Po wypełnieniu zgłoszenia serwisowego online otrzymasz informacje kontaktowe do położonego w pobliżu centrum serwisowego Streamlight.

Producent Streamlight, Inc.

30 Eagleville Road
Suite 100
Eagleville, PA 19403-3996, USA
Telefon: +1 800 523-7488
E-mail: cs@streamlight.com

Importer, Autoryzowany Dystrybutor Streamlight

Autoryzowane Centrum Serwisowe w Polsce:

Mactronic Group sp. z o.o.
Ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław, Polska
Tel. + 48 71 351 86 53
E-mail: info@mactronic.pl
serwis@mactronic.pl

 **Mactronic**[®]

25 lat
AUTORYZOWANY
PARTNER
STREAMLIGHT[®]