



SERIA

TLR-9®/TLR-10®

Instrukcja użytkownika

Nazwa produktu	Kod produktu
Streamlight TLR-9 Flex	69464
Streamlight TLR-10 Flex	69470
Streamlight TLR-10 G Flex	69473

OGÓLNE INFORMACJE O PRODUKCIE

Dziękujemy za wybór latarki taktycznej montowanej na broni z serii TLR-9® lub TLR-10®. Jak w przypadku każdego profesjonalnego narzędzia, odpowiednia pielęgnacja i konserwacja zapewni lata niezawodnej pracy. Przed użyciem prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ. Zawiera ona ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania latarki TLR.

OBCHODZENIE SIĘ Z BRONIĄ PALNĄ MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE I GROZIĆ POWAŻNYMI OBRAŻENIAMI, SZKODAMI MAJĄTKOWYMI LUB ŚMIERCIĄ. POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI ZARÓWNO LATARKI, JAK I BRONI PALNEJ. NIGDY NIE OBSŁUGUJ BRONI, JEŚLI NIE OTRZYMAŁEŚ ODPOWIEDNIEGO SZKOLENIA. ZAWSZE STOSUJ ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA I NIGDY NIE KIERUJ BRONI NA COŚ, NA CO NIE ZAMIERZASZ STRZELAĆ.

PRZYPADKOWE WYSTRZELENIE BRONI MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA, SZKODY MAJĄTKOWE LUB ŚMIERĆ. UPEWNIJ SIĘ, ŻE BROŃ JEST ROZŁADOWANA, A ZAMEK OTWARTY, PODCZAS INSTALACJI, CZYSZCZENIA, REGULACJI, KONSERWACJI LUB DEMONTAŻU LATARKI. AKTYWUJ LATARKĘ WYŁĄCZNIE RĘKĄ NIEZANGAŻOWANĄ W SPUST, TRZYMAJĄC BROŃ DWOMA RĘKAMI Z PALCEM SPOZA OSŁONY SPUSTU.

RYZIKO OBRAŻEŃ. UŻYWANIE NIETYPOWYCH LUB NIEORYGINALNYCH CZĘŚCI, MODYFIKACJE ORYGINALNYCH ELEMENTÓW LUB STOSOWANIE LATARKI Z PRODUKTAMI NIEKOMPATYBILNYMI MOŻE UNIEWAŻNIĆ GWARANCJĘ I PROWADZIĆ DO AWARII PRODUKTU LUB OBRAŻEŃ OSOBISTYCH.

TRYB STROBOSKOPOWY MOŻE WYWOŁAĆ ATAKI PADACZKOWE U OSÓB Z EPILEPSJĄ FOTOGENNĄ.

Latarka TLR zapewnia mocną wiązkę światła. Podczas dłuższego użytkowania urządzenie może się nagrzać. Jest to NORMALNE i NIE JEST USTERKĄ. Każda latarka LED o podobnych rozmiarach i parametrach generuje podobne ilości ciepła. Aby zmniejszyć ilość ciepła, konieczne byłoby znaczne obniżenie mocy lub zwiększenie rozmiaru latarki.

Ciepło może powodować odruch uściskania urządzenia, ale nie stanowi zagrożenia poparzeniem. Podczas krótkotrwałego użytkowania taktycznego, np. przeszukiwania pomieszczeń, nagrzewanie nie będzie stanowić problemu.

BEZPIECZEŃSTWO LED

PROMIENIOWANIE LED (RG-2): NIE PATRZ BEZPOŚREDNIO W WIĄZKĘ. MOŻE BYĆ SZKODLIWA DLA OCZU.

Zgodne z normą IEC 62471 Ed 1.0:2006-07.

LASER

Dotyczy TLR-10®

Promieniowanie lasera; unikaj bezpośredniego kontaktu z oczami. Klasa 3R, długość fali 640-660 nm, moc wyjściowa <5 mW.



ZGODNE
21CFR1040.10 & 11
LASER NOTICE 50
24.06.2007

Dotyczy TLR-10®G

Promieniowanie lasera; unikaj bezpośredniego kontaktu z oczami. Klasa 3R, długość fali 510-530 nm, moc wyjściowa <5 mW.



ZGODNE
21CFR1040.10 & 11
LASER NOTICE 50
24.06.2007

BEZPIECZEŃSTWO AKUMULATORÓW

RYZIKO EKSPLOZJI, OPARZEŃ I POŻARU.


Nie rozbieraj, nie zgniataj, nie zwieraj biegunów, nie podgrzewaj powyżej 100°C i nie wrzucaj do ognia. Nie mieszaj baterii alkalicznych różnych marek ani starych z nowymi. Nie ładuj baterii alkalicznych. Stosuj tylko baterie CR123A od Streamlight, Panasonic, Sanyo, Duracell lub Energizer. Trzymaj z dala od dzieci. Akumulatory należy poddawać recyklingowi lub utylizować zgodnie z przepisami.

INSTALACJA / DEMONTAŻ ADAPTERA SZYNY

Latarka TLR-9® i TLR-10® jest dostarczana z zamontowanym adapterem szyny, a w zestawie znajduje się również kilka dodatkowych adapterów. Jeśli zamontowany adapter nie pasuje, wybierz odpowiedni adapter, który zapewni solidne mocowanie latarki do broni, zwracając uwagę na:


- Szerokość adaptera i rowka szyny,
- Działanie przełącznika,
- Brak kolizji z osłoną spustu.

Uwaga: Adapter jest niezbędny, aby zapobiec zsuwaniu się latarki pod wpływem odrzutu.

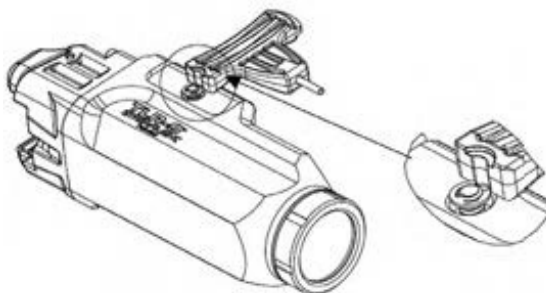


Wymiana adaptera szyny

1. Wykręć śrubę mocującą i wyjmij zamontowany adapter.
2. Wybierz odpowiedni adapter i zamontuj go w miejscu wyjątego.
3. Dokręć śrubę mocującą, upewniając się, że adapter jest stabilnie zamocowany.

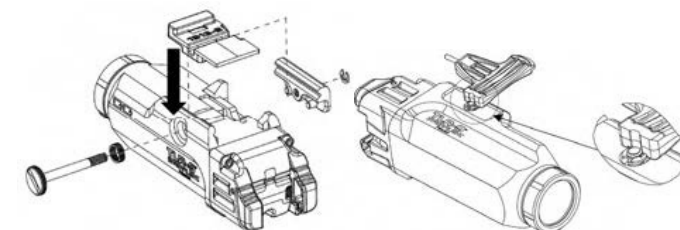

MONTAŻ I DEMONTAŻ LATARKI NA BRONI


1. Upewnij się, że broń jest rozładowana i zamek jest otwarty.
2. Poluzuj śrubę napinającą adapter szyny.
3. Ustaw latarkę na szynie akcesoryjnej, wyrównując adapter szyny z odpowiednim rowkiem.
4. Dokręć śrubę napinającą, aby bezpiecznie zamocować latarkę na broni.
5. Sprawdź, czy latarka jest stabilnie zamocowana.

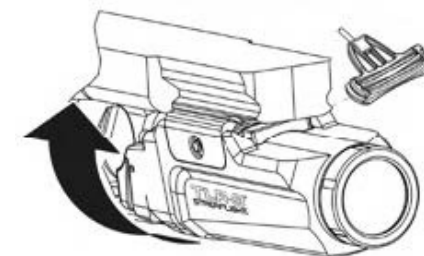

INSTALACJA I WYMIANA BATERII

1. Przed instalacją lub wymianą baterii zapoznaj się z sekcją Bezpieczeństwo akumulatorów.
2. Obróć dźwignię zwalnającą na głowicy latarki, aby otworzyć komorę baterii.
3. Wyjmij wyczerpane baterie.
4. Włóż nowe baterie CR123A, upewniając się, że są odpowiednio zorientowane zgodnie z oznaczeniami biegunów.
5. Zamknij komorę baterii i zabezpiecz dźwignię zwalnającą.


Uwaga: Nie mieszaj różnych typów baterii ani baterii o różnym poziomie naładowania.

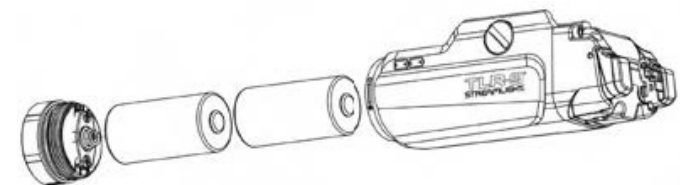

OBSŁUGA PRZEŁĄCZNIKA

Latarka TLR-9® i TLR-10® jest wyposażona w dwustronne przełączniki tylne, umożliwiające łatwe sterowanie.

- Szybkie naciśnięcie przełącznika aktywuje światło w trybie ciągłym.
- Przytrzymanie przełącznika włącza światło chwilowe.
- Aby wyłączyć światło, szybko naciśnij przełącznik.
- Tryb stroboskopowy (jeśli dostępny)
- Przy wyłączonym urządzeniu szybko naciśnij przełącznik dziewięć [9] razy, a następnie przytrzymaj po dziesiątym naciśnięciu.
- Aby wyłączyć tryb stroboskopowy, powtórz tę procedurę.

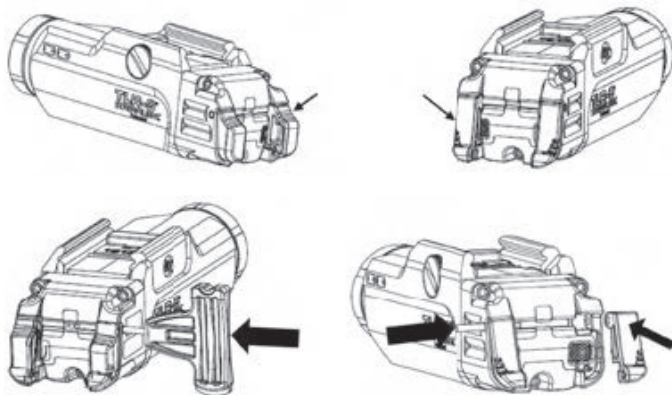

TRYB STROBOSKOPOWY

Latarki TLR-9® i TLR-10® są wyposażone w tryb stroboskopowy, który może być włączany i wyłączany zgodnie z preferencjami użytkownika.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE TRYBU STROBOSKOPOWEGO

Włączenie trybu stroboskopowego:

Przy wyłączonym świetle szybko naciśnij przełącznik 9 razy, a następnie przytrzymaj go po dziesiątym naciśnięciu.

Jeśli tryb stroboskopowy został aktywowany poprawnie, latarka potwierdzi zmianę poprzez włączenie migającego światła.

Wyłączenie trybu stroboskopowego:

Powtórz procedurę włączania: naciśnij przełącznik 9 razy, a po dziesiątym naciśnięciu przytrzymaj go.

Latarka potwierdzi wyłączenie trybu stroboskopowego poprzez powrót do standardowego trybu świecenia.

Działanie trybu stroboskopowego

Tryb stroboskopowy generuje migające światło o wysokiej intensywności, które może być wykorzystywane do dezorientacji przeciwnika lub sygnalizacji w sytuacjach awaryjnych.

Aby wyjść z trybu stroboskopowego, naciśnij przełącznik raz w celu wyłączenia światła lub ponownie aktywuj tryb ciągły.

UWAGA: Tryb stroboskopowy może powodować dyskomfort lub ataki

padaczkowe u osób z epilepsją fotosensytywną. Używaj tej funkcji odpowiedzialnie i wyłączanie w odpowiednich sytuacjach.

OBSŁUGA LASERA (dotyczy tylko modelu TLR-10®)

Laser w modelu TLR-10® jest aktywowany za pomocą dedykowanego przycisku.

Aby włączyć laser, naciśnij przycisk lasera.

Laser wyłącza się po ponownym naciśnięciu przycisku.

KONSERWACJA

Czyść soczewki latarki za pomocą miękkiej ściereczki i łagodnego detergentu.

Smaruj ruchome części, takie jak śruba napinająca, wysokiej jakości olejem do broni, aby zapobiec korozji.

Regularnie sprawdzaj stan uszczelki O-ring i obudowy. W przypadku uszkodzenia wymień uszczelki, aby zapewnić szczelność latarki.

Uwaga: Nie używaj rozpuszczalników ani środków czyszczących mogących uszkodzić obudowę.

Dożywnia gwarancja ograniczona Streamlight:

Streamlight gwarantuje, że niniejszy produkt przez cały okres swojego użytkowania pozostanie wolny od wad. Gwarancja nie obejmuje baterii i żarówek oraz normalnych śladów użytkowania lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem. W razie wykrycia przez nas wad produktu, zobowiązujemy się do jego naprawy, wymiany lub zwrotu ceny zakupu. Niniejsza dożywnia gwarancja ograniczona nie obejmuje również akumulatorów, ładowarek, włączników oraz układów elektronicznych, które objęte są gwarancją dwuletnią za okazaniem dowodu zakupu. **JEST TO JEDYNA GWARANCJA, ZARÓWNO WYRAŻNA, JAK I DORÓZUMIANA, W TYM GWARANCJA POKUPNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NINIEJSZYM WYŁĄCZA SIĘ WYRAŹNIE WSZELKIE SZKODY PRZYPADKOWE, WYNIKOWE I SZCZEGÓLNE, CHYBA, ŻE WYŁĄCZENIE TAKIE JEST NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.** Zależnie od obowiązującego prawodawstwa mogą Państwu przysługiwać inne, szczególne uprawnienia.

MOŻLIWOŚĆ SERWISOWANIA LATARKI

Produkt jest całkowicie lub częściowo pozbawiony części przeznaczonych do samodzielnej naprawy.

Więcej informacji o usługach serwisowych jest dostępnych pod adresem www.streamlight.com/support/service. Po wypełnieniu zgłoszenia serwisowego online otrzymasz informacje kontaktowe do położonego w pobliżu centrum serwisowego Streamlight.

Producent Streamlight, Inc.

30 Eagleville Road
Suite 100
Eagleville, PA 19403-3996, USA
Telefon: +1 800 523-7488
E-mail: cs@streamlight.com

Importer, Autoryzowany Dystrybutor Streamlight Autoryzowane Centrum Serwisowe w Polsce:

Mactronic Group sp. z o.o.
Ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław, Polska
Tel. + 48 71 351 86 53
E-mail: info@mactronic.pl
serwis@mactronic.pl

